






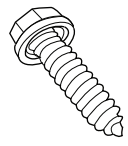








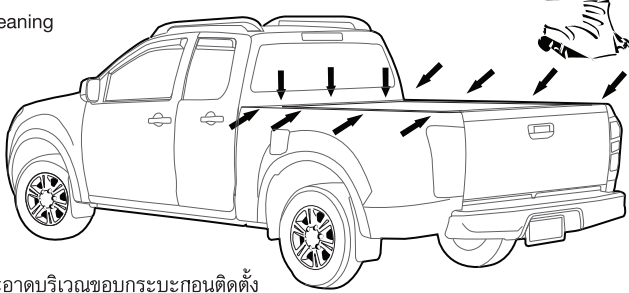
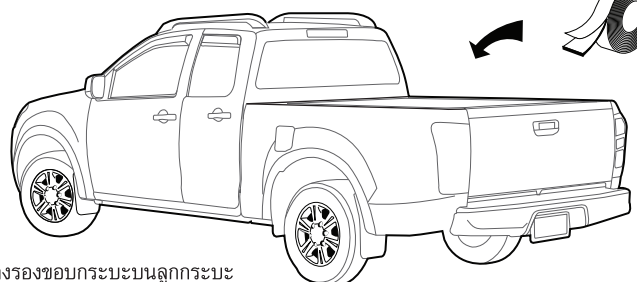
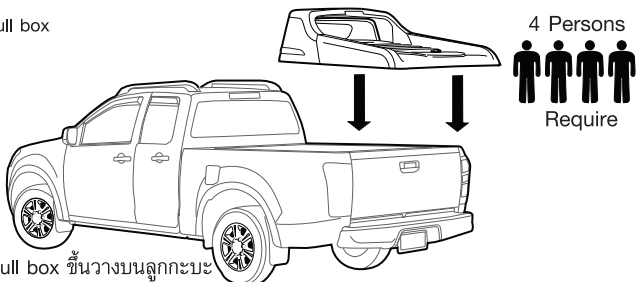
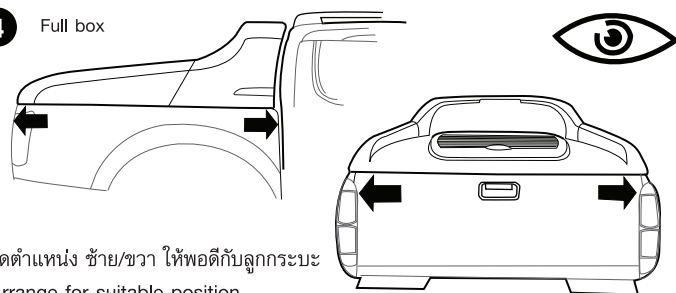






### INSTALLATION PARTS

 <b>1</b> Full box 1 set.	 <b>2</b> Lock latch bracket kwick klamps 2 set.	 <b>3</b> Gas strut 2 pcs.	 <b>4</b> Kwick klamp S4 4 pcs.	 <b>5</b> Kwick klamp S5 2 pcs.	 <b>6</b> Plastic kwick klamp cover 6 pcs.
 <b>7</b> Gas strut mounting bracket 2 pcs.	 <b>8</b> Head tapping screw 1/4 x 1 8 pcs.	 <b>9</b> Washer 8 pcs.	 <b>10</b> Rubber truck edge	 <b>11</b> Full box logo R/L	


### INSTALLATION TOOLS

 <b>1</b> Wrench No. 12,13	 <b>2</b> Torque wrench # 13	 <b>3</b> Drill Ø4.5 mm.	 <b>4</b> Screw driver	 <b>5</b> Measuring tape
---	--	--	--	--

<b>1</b> Cleaning  ทำความสะอาดบริเวณขอบกระบะก่อนติดตั้ง Clean all around truck edge.	<b>2</b> Rubber truck edge  ติดยางรองขอบกระบะบนลูกกระบะ Place the rubber truck edge on the truck.
<b>3</b> Full box  วางฝา Full box ขึ้นวางบนลูกกระบะ Place the full box on the edge of truck bed box.	<b>4</b> Full box  จัดตำแหน่ง ช้าย/ขวา ให้พอดีกับลูกกระบะ Arrange for suitable position
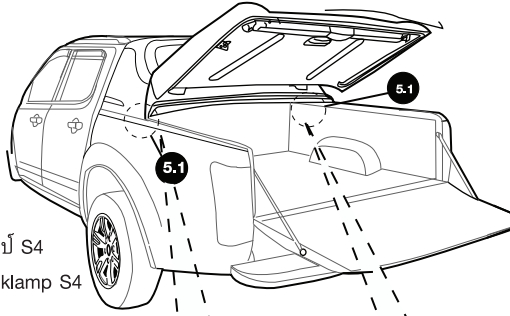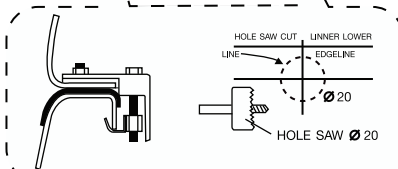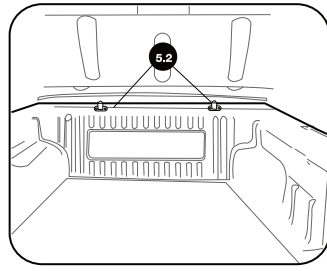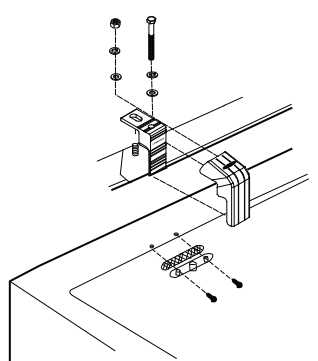
<b>5</b> Kwick klamp  <b>5.1</b> วิธีการติดตั้ง ควิกแคลมป์ S4 How to install kwick klamp S4  ยึดควิกแคลมป์ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง Klamp 4 positions of kwick klamp.	 <b>5.2</b> วิธีการติดตั้ง ควิกแคลมป์ S5 How to install kwick klamp S5 
---	---


#### 6 Gas strut mounting bracket.

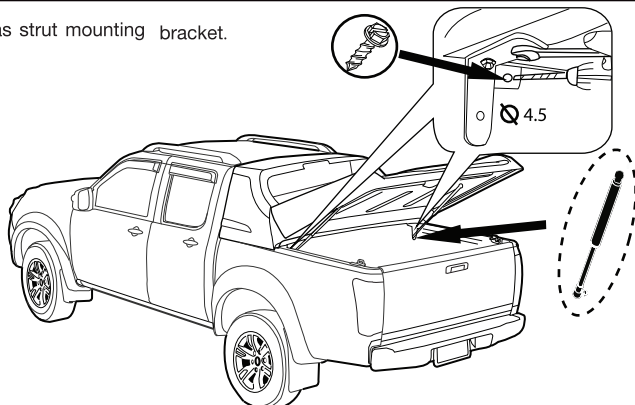

ติดตั้งแป้นยึดท่อโช๊คโดยเจาะรูด้วยดอกสว่าน 4.5 มม. จำนวน 2 รู ยึดด้วยสกรู M5X20 มม.

Drill 4.5 mm.diameter. Fit the brackets with M5x20 mm. screw then tighten the bolts with the upper body as a picture above


#### 7 Lock latch bracket quick klamp

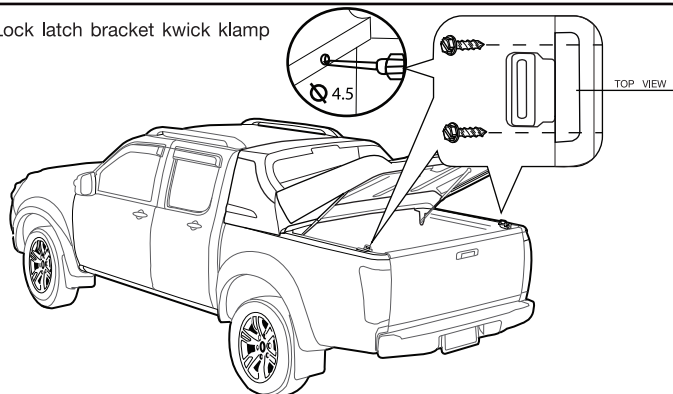

ติดตั้งแป้นรับชุดล็อกโดยเจาะรูด้วยดอกสว่าน 4.5 มม. จำนวน 4 รู ยึดด้วยสกรู M5X20 มม.


After marking the lock latch bracket,drill the bed body with 4.5 mm. diameter in each place then fit the lock latch bracket with M5x20 mm. screw

#### Lock latch bracket quick klamp

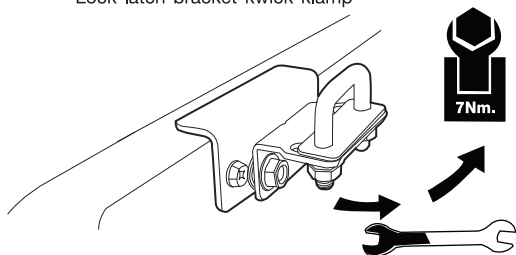


ปรับชุดล็อกซ้าย/ขวา ให้ชุดโรตารีล็อก 2 ล็อค


Adjust the latch R/L to support the rotary lock from the lid.

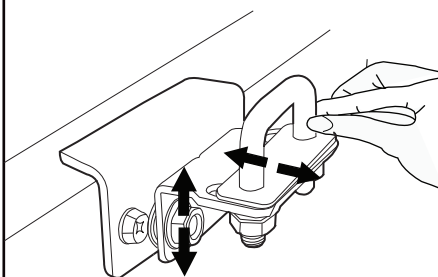

#### 2 Lock

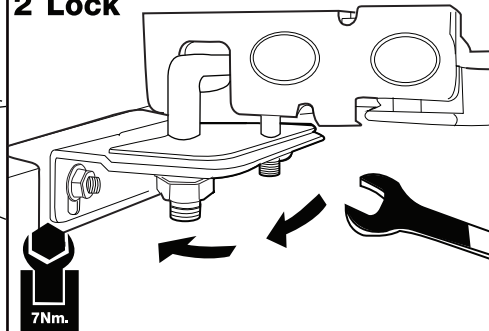

#### 8 Check all around full box

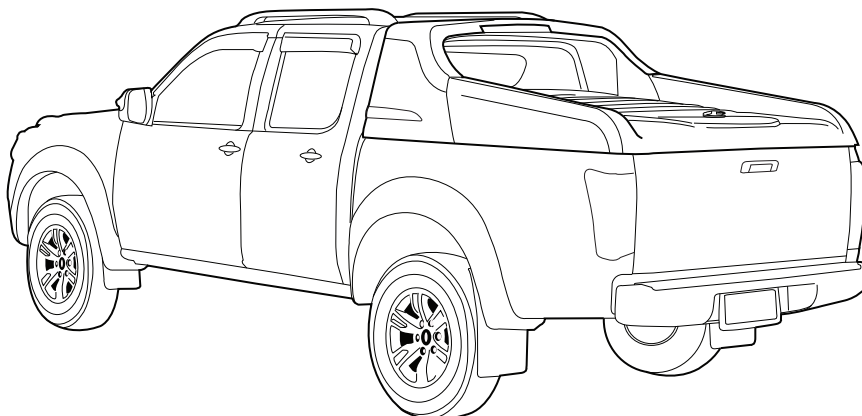

#### \* CAUTION

Tighten bolts, nuts, screws and lubricant parts every 5,000 km.