






PARTS

 1 Full box 1 set.	 2 Electric klamp lock 3 pcs.	 3 Lock latch bracket kwick klamp sus 2 set.	 4 Gas strut 2 pcs.	 5 Kwick klamp S4 4 pcs.	 6 Kwick klamp S5 2 pcs.
 7 Plastic kwick klamp cover 6 pcs.	 8 Gas strut mounting bracket 2 pcs.	 9 Head tapping screw 1/4 x 1 8 pcs.	 10 Washer 8 pcs.	 11 Rubber truck edge	 12 Cable tie 6" 15 pcs.
 13 Full box logo R/L	 14 Carryboy emblem 2 pcs.	 15 Shock absorber sticker 2 pcs.			


TOOLS

 1 Wrench No. 12,13	 2 Torque wrench # 13	 3 Drill 4.5 mm.	 4 Screw driver	 5 Measuring tape
--	---	---	---	---


WIRING DIAGRAM

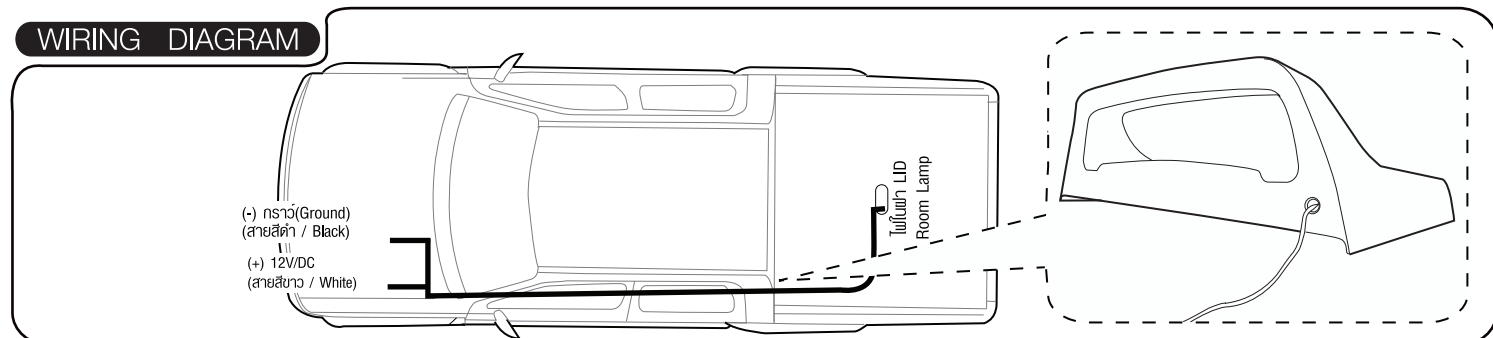


1 Cleaning

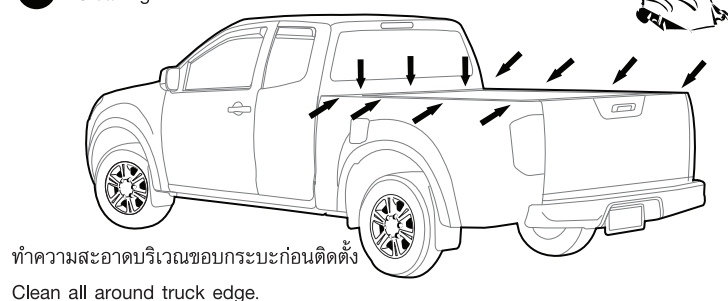


2 Rubber truck edge

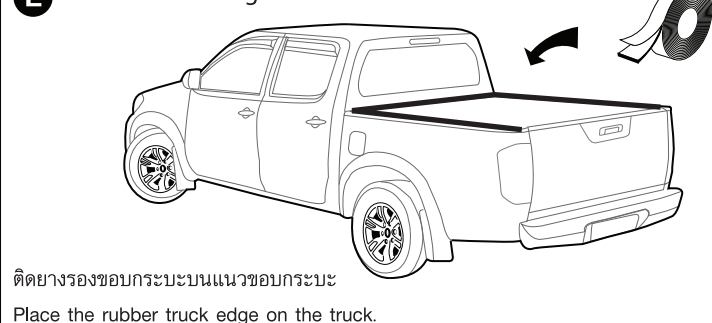

3 Full box

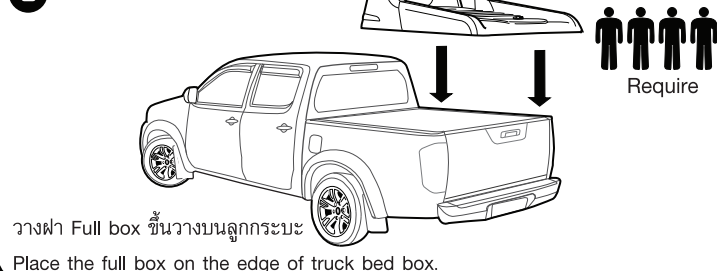

4 Full box

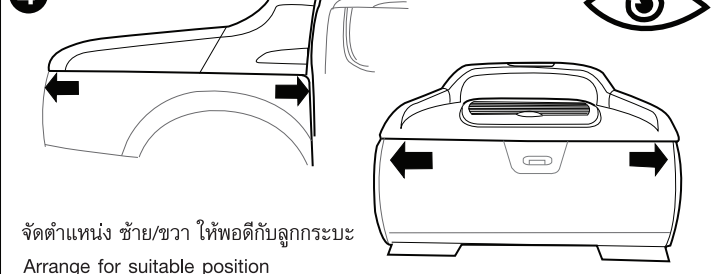


2/2

5 Kwick klamp


5.1 วิธีการติดตั้ง ควิกแคลมป์ S4

How to install kwick klamp S4

ยึดควิกแคลมป์ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง
Klamp 4 positons of kwick klamp.

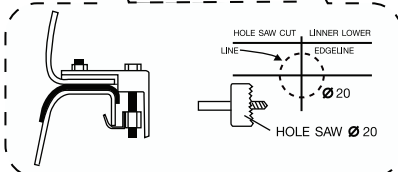


R/L

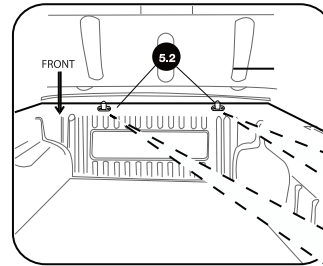


5.2 วิธีการติดตั้ง ควิกแคลมป์ S5

How to install kwick klamp S5

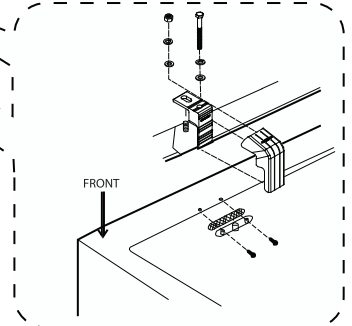

6 Gas strut mounting bracket.


ติดตั้งบนยึดที่ใช้โดยเจาะรูด้วยดอกสว่าน 4.5 มม. จำนวน 2 รู ยึดด้วยสกรู M5X20 มม.
Drill 4.5 mm.diameter. Fit the brackets with M5x20 mm. screw then tighten the bolts with the upper body as a picture above

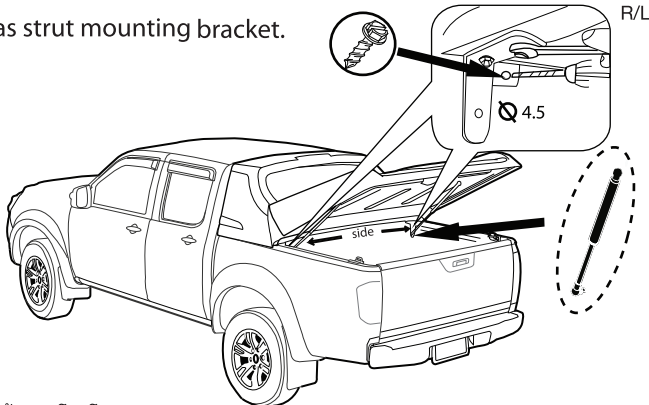

R/L

7 Lock latch bracket kwick klamp

ติดตั้งบนรับชุดล็อกโดยเจาะรูด้วยดอกสว่าน 4.5 มม. จำนวน 4 รู ยึดด้วยสกรู M5X20 มม.
After marking the lock latch bracket,drill the bed body with 4.5 mm. diameter in each place then fit the lock latch bracket with M5x20 mm. screw

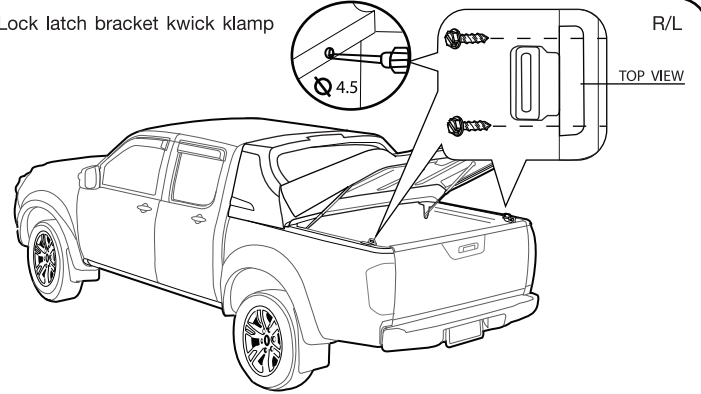


R/L

TOP VIEW


Lock latch bracket kwick klamp

R/L

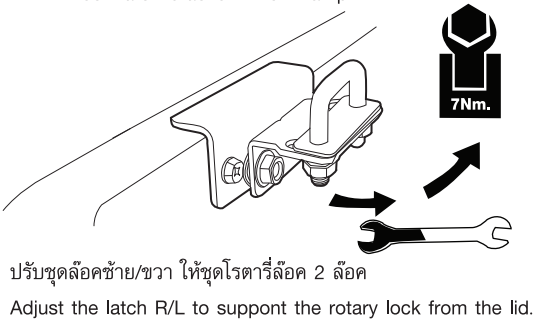

ปรับชุดล็อกซ้าย/ขวา ให้ชุดโรตารีล็อก 2 ล็อค


Adjust the latch R/L to support the rotary lock from the lid.

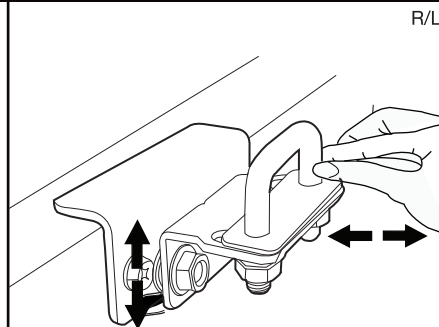



R/L

2 Lock

R/L

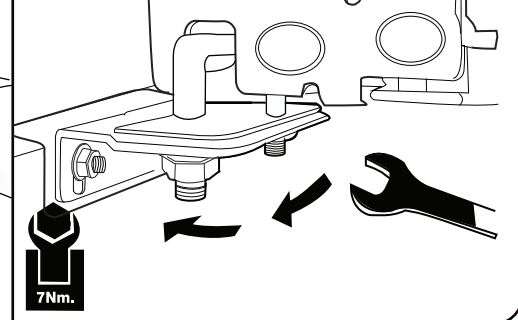

8 Full box logo R/L /Carryboy emblem

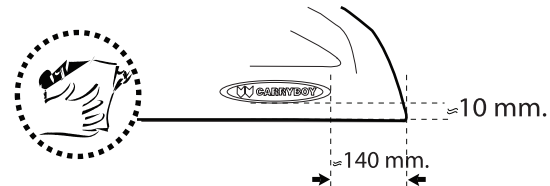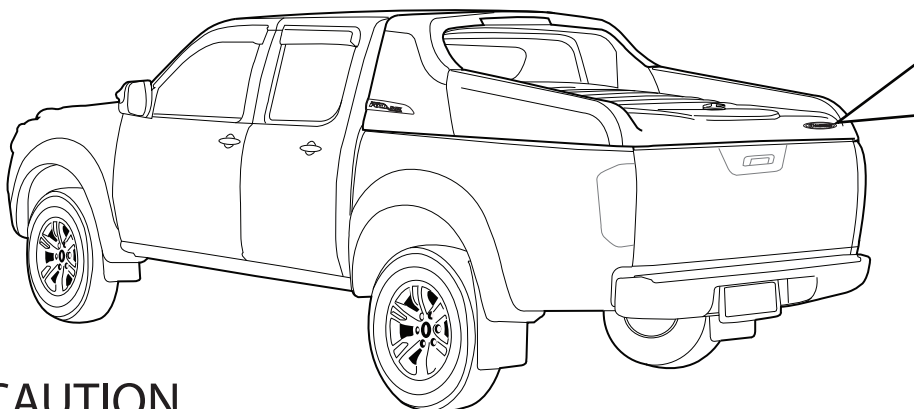

CAUTION

* Tighten bolts, nuts, screws and lubricant parts every 5,000 km.